

# Yello

Voertuig controle  
Fiat Punto



# Motor

# Motor

## Openen van de motorkap:



### Motorkap hendel in de auto:


- Linksonder in de auto, tegen de zijkant, zit de hendel om de motorkap te ontgrendelen (zie pictogram op de hendel)
- Trek de hendel naar je toe. Je hoort een klik en de motorkap is (gedeeltelijk) ontgrendelt
- Aan de voorzijde van de auto kun je, in de spleet die ontstaan is nu de ontgrendelingshendel voelen die nog overgehaald dient te worden



### Ontgrendelingshendel onder de motorkap:

- Deze hendel dient naar links gehaald te worden om de motorkap definitief te ontgrendelen
- Aan de rechterzijde zit een staaf die je kunt gebruiken om de motorkap omhoog te houden

# Motor

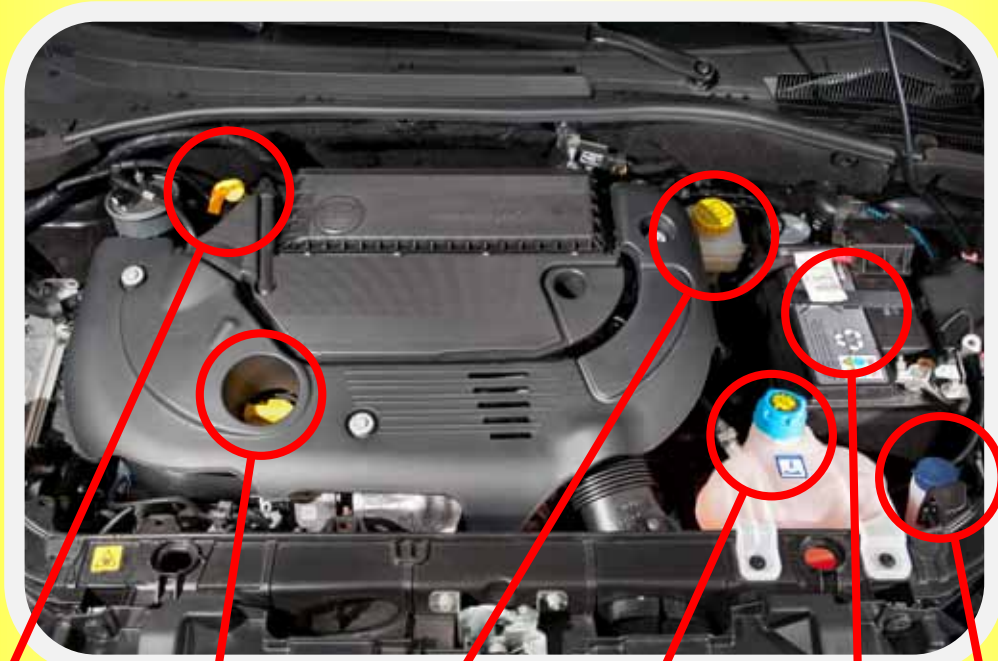

Peilstok motorolie

Rem vloeistof  
(voetrem)

Accu

Vuldop motorolie

Koelvloeistof

Ruitensproeivloeistof



Peilstok  
motorolie



Koel-  
vloeistof



Vuldop  
motorolie



Accu



Rem  
vloeistof  
(voetrem)



Ruitensproei-  
vloeistof

# Motor



## Peilstok motorolie:

- 1 keer per maand controleren
- Peilen met een koude motor óf na 1/2 uur stilstaan
- Peilstok eerst schoonvegen, daarna terug steken, eruit halen en aflezen tussen min. en max.



## Vuldop motorolie:

- Voor het vullen van de motorolie
- Vullen met hetzelfde motorolie als wat er al inzit
- Gebruik een trechter



## Rem vloeistof (voetrem):

- 1 keer per maand controleren
- Gesloten circuit (Er kan niets uitlopen / verdampen)
- Niveau moet tussen min. en max. niveau inzitten, zoniet dan zit er een lek in de leidingen óf de remblokken zijn versleten
- Zelf NIET bijvullen



## Koelvloeistof:

- 1 keer per maand controleren
- Gesloten circuit (Er kan niets uitlopen / verdampen)
- Niveau moet tussen min. en max. niveau inzitten, zoniet dan zit er een lek in de leidingen
- Eventueel vullen met: Koelvloeistof / kraanwater / sloot water



## Accu:

- Onderhoudsvrije accu
- Gebruik voor: Starten + alle elektrische elementen (lampen, radio, achterraut verwarming e.d.) + starten van andere auto
- Zelf niets aan doen



## Ruitensproeivloeistof:

- 1 keer per maand controleren
- Gebruik ruitensproeivloeistof met voldoende antivries

# Motor

## Sluiten van de motorkap:



- Haal eerst de staaf aan de rechterzijde uit de motorkap en klik deze weer in de daarvoor bestemde houder
- Bij het sluiten van de motorkap houd je de voorzijde van de motorkap met twee handen vast tot op ongeveer 25 cm hoogte afstand van de ontgrendelingshendel
- Laat nu de motorkap in zijn geheel in één keer naar beneden vallen